1,500W Ceramic Fan Heater

User Manual

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

1,500W Ceramic Fan Heater

SPECIFICATIONS

Type	Ceramic Oscillating Heater
BTU Rating	2,550 / 5,100 BTU
Heating Capability	215 square feet
Heat Settings	750 / 1,500 watts
Current Rating	12.5 amperes
Voltage Rating	120 volts
Temperature Range	60 to 80°C (140 to 176°F)
Overview	Adjustable thermostat
Feature(s)	Ceramic heating element, adjustable thermostat, overheating protection.
CETL	CETL 3125218

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! Read and understand all instructions before using this product. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Before allowing someone else to use this product, make sure they are aware of all safety information.

WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

NOTE: Keep this manual for safety warnings, precautions, operating, inspection, and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean and well lit.
2. Do not use in the presence of flammable gases or liquids.
3. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
4. Minimize distractions in the work environment. Distractions can cause you to lose control of the product.
5. Store the unit properly in a safe and dry location to prevent rust or damage.
6. Always lock up the unit and keep it out of the reach of children.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! **Do not cover the unit.**

1. Do not let children play with parts of the packing (such as plastic bags).
2. Check the household voltage to ensure it matches the heater's rated specification of 120V.
3. Check the power cord and plug carefully before use to make sure that they are not damaged.
4. Before unplugging the power cord, be sure to turn off the power. When touching the unit, be sure your hands are dry to prevent from electric shock.
5. Do not turn the fan switch to the settings "I" or "II" if the fan motor does not function normally.
6. Do not use near, or point the heater at, furniture, curtains, or other inflammable objects. Keep combustible materials, such as furniture pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
7. To prevent a possible fire do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
8. Always unplug the heater when not in use.
9. Prevent water from getting into the housing of the heater during operation or in storage. Always store in a dry area free from potential moisture.
10. Do not use in places where gasoline, paint, or other inflammable liquids are used or stored.
11. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into a bath tub or other body of water.
12. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
13. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may became blocked.
14. Do not operate any heater with a damaged cord, damaged plug, after the heater malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the heater.
16. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surfaces.
17. Use this heater only as described in this manual. Any other uses not recommended by the manufacture may cause fire, electric shock, or personal injury and may void the warranty.
18. Always plug the heater directly into a wall outlet / receptacle. Never use with an extension cord or power bar.
19. Do not use outdoors.
20. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
21. WARNING: RISK OF FIRE Keep combustible material such as furniture, paper, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the side and rear when the heater is plugged in.
22. Do not place any objects such as furniture, papers, clothes, and curtains closer than 3 feet to the front of the heater and keep them away from the sides and rear when the heater is plugged in.
23. Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.

24. Never clean this heater while it is plugged in. Do not immerse in water. To disconnect, turn control to OFF, then remove the plug from the outlet by grasping it and pulling it from the outlet. Never yank on the cord. Wait for the heater to cool before moving or cleaning.
25. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

CAUTION--Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children are present.

26. If the power cord is damaged or the heater requires maintenance, it must be serviced by a qualified service technician.
27. Connect to properly grounded outlets only.
28. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
29. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.

ELECTRICAL SAFETY

1. Disconnect power supply. Disconnect the unit from the power supply when not in use, before cleaning, servicing or changing any parts.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking stoves and refrigerators. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for a three wire grounded power cord and grounded power supply system.
4. Grounded tools must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
5. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry tools or pull the plug from an outlet. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Do not operate this tool if the power cord is frayed or damaged. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. Do not modify the plug in any way.
6. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and from getting caught by the work piece. The cord should always stay behind the tool.
7. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.

WARNING! People with pacemakers should consult their physician(s) before using this product. Operations of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

UNPACKING

1. Carefully remove the product from the package and retain the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily installed or operated the product.
2. Inspect the parts carefully to make sure the product was not damaged while shipping.

WARNING! If any part is missing, do not operate the product until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in serious personal injury.

PARTS IDENTIFICATION

1	Thermostat
2	Heating Power Knob
3	Oscillation Control Button
4	Body
5	Guard

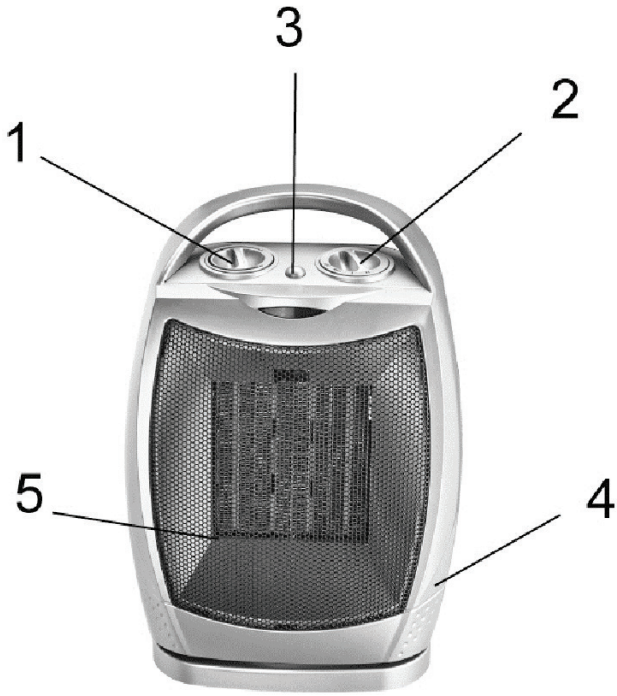

OPERATION

1. Plug in the heater. Turn the thermostat knob to the + position and turn the heating power knob to the desired setting.

Position "" The fan will operate only.
Position "I" The heater will operate at the lowest heat setting: 750 watts.
Position "II" The heater will operate at the highest heat setting: 1,500 watts.

2. Turn the oscillation control button to activate the oscillating feature of the heater. When the oscillation control button is activated, the heater rotates in a range of 90 degrees.
3. When you want to turn off the heater, turn the heating power knob to the "" setting to allow the fan to cool the heater for three minutes.
4. Once the heater has cooled down and the fan is blowing cool air, turn the heating power knob to the "0" setting and remove the power cord from the power outlet.

MAINTENANCE

WARNING! Always unplug the cord before moving or servicing. Do not immerse the heater in water.

WARNING: In case of malfunction or doubt, do not try to repair the heater yourself. It may result in a fire hazard or electric shock. Bring the heater to a qualified service technician.

CLEANING

Caution! DO NOT IMMERSE HEATER IN WATER! Clear the heater grills with the vacuum brush attachment on your vacuum cleaner. This will remove lint and dirt from the inside of the heater. DO NOT ATTEMPT TO TAKE HEATER APART. Clean the body of heater with a soft cloth.

CAUTION: Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage the heater. NEVER USE ALCOHOL OR SOLVENTS.

STORAGE

Wrap and tie the cord to avoid damage when storing.

DISPOSING OF THE UNIT

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.

Appareil de chauffage avec ventilateur de céramique, 1 500 W

Manuel d'utilisateur

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Appareil de chauffage avec ventilateur de céramique, 1 500 W

SPÉCIFICATIONS

Type	Appareil de chauffage oscillant en céramique
Puissance BTU	2 550/5 100 BTU
Capacité de chauffage	215 pi carrés
Réglages d'intensité de chaleur	750/1 500 W
Courant nominal	12,5 A
Tension nominale	120 V
Plage de température	60 à 80 °C (140 à 176 °F)
Aperçu	Thermostat réglable
Caractéristique(s)	Élément chauffant en céramique, thermostat ajustable, protection contre la surchauffe
CETL	CETL 3125218

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise ce produit afin de réduire le risque de blessure et/ou de dommage à l'équipement. Avant de permettre à un autre individu d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il est avisé de toutes les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements, les mises en garde et les instructions mentionnés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre toutes les précautions nécessaires afin d'utiliser le produit en toute sécurité.

REMARQUE : Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre et bien éclairée.
2. N'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

4. Minimisez les distractions au sein de l'environnement de travail. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle du produit.
5. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec pour empêcher la rouille ou les dommages.
6. Gardez toujours les outils dans un endroit verrouillé et hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! **Ne couvrir pas l'appareil.**

1. Ne laissez pas les enfants s'amuser avec des morceaux d'emballage (tels que des sacs en plastique).
2. Vérifiez la tension domestique pour vous assurer qu'elle correspond à la tension nominale de 120V de l'appareil de chauffage.
3. Vérifiez soigneusement le cordon d'alimentation et la fiche avant l'utilisation pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
4. Avant de débrancher le cordon d'alimentation, assurez-vous de placer l'appareil hors tension. Lorsque vous touchez l'appareil, assurez-vous que vos mains sont sèches afin de prévenir les chocs électriques.
5. Ne placez pas l'interrupteur du ventilateur à la position « I » ou « II » si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas correctement.
6. N'utilisez pas l'appareil de chauffage à proximité des meubles, des rideaux ou autres objets inflammables et ne l'orientez pas vers ces objets. Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière.
7. Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bouchez pas les orifices d'admission ou d'échappement d'air de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas sur des surfaces souples, telles qu'un lit, puisque les ouvertures pourraient être obstruées.
8. Débranchez toujours l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Évitez que l'eau ne pénètre dans le boîtier de l'appareil de chauffage alors qu'il est en marche ou pendant l'entreposage. Rangez toujours dans un endroit sec afin de prévenir le risque d'humidité.
10. N'utilisez pas dans les endroits où l'on procède au remisage ou à l'utilisation d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables.
11. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit où il risque de tomber dans un bain ou autre contenant d'eau.
12. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon au moyen de carpettes, d'un tapis de corridor ou d'escalier ou de revêtements comparables. Disposez le cordon à l'écart des zones à forte circulation et des endroits où il risque de faire trébucher les gens.
13. N'utilisez pas sur des surfaces souples, telles qu'un lit, puisque les ouvertures pourraient être obstruées.

14. N'utilisez pas l'appareil de chauffage avec une fiche ou un cordon endommagé ou si l'appareil de chauffage fait défaut ou a été échappé ou endommagé de toute autre façon. Confiez l'appareil de chauffage à un centre de service autorisé pour examen, ajustement aux composants électriques ou mécaniques ou pour réparation.
15. N'insérez pas de matières étrangères et évitez que celles-ci ne pénètrent dans un orifice de ventilation ou d'échappement, puisqu'il pourrait en résulter un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil de chauffage.
16. Cet appareil de chauffage devient chaud lorsqu'on l'utilise. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue.
17. Utilisez cet appareil de chauffage seulement de la façon décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et peut annuler la garantie.
18. Branchez toujours l'appareil de chauffage directement dans une prise murale. N'utilisez jamais avec une rallonge ou une barre d'alimentation.
19. N'utilisez pas à l'extérieur.
20. Pour débrancher l'appareil de chauffage, fermez les commandes et retirez ensuite la fiche de la prise.
21. AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché.
22. Tenez tout objet tel que les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 3 pieds de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché.
23. Ne placez pas l'appareil de chauffage près d'un lit, car des objets tels que les oreillers ou des couvertes peuvent tomber du lit et s'enflammer.
24. Ne nettoyez jamais cet appareil de chauffage lorsqu'il est branché. Ne le plongez pas dans l'eau. Pour le débrancher, fermez la commande et retirez ensuite la fiche de la prise en la tirant hors de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon. Attendez que l'appareil de chauffage se soit refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.
25. Évitez que les enfants de moins de 3 ans n'approchent de l'appareil à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une surveillance continue.

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. On recommande de porter une attention particulière lorsque des enfants sont présents.

26. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou s'il faut procéder à l'entretien de l'appareil de chauffage, confiez-le à un technicien de service qualifié.
27. Branchez l'appareil dans des prises correctement mises à la terre seulement.
28. Un appareil de chauffage comporte des pièces chaudes qui produisent un arc ou des étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas dans les endroits où l'on utilise ou entrepose de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
29. Évitez de placer l'appareil de chauffage directement sous une prise électrique.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

1. Débranchez la source d'alimentation. Débranchez l'outil de la source d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'entretien ou le remplacement des pièces.
2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
3. Les outils à double isolation sont munis d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche s'insérera dans une prise polarisée dans une direction seulement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise polarisée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit. La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils mis à la terre et d'un système d'alimentation mis à la terre.
4. Les outils mis à la terre doivent être branchés dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et à tous les règlements. Ne retirez jamais la broche de masse et ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas de fiche d'adaptation. Consultez un électricien qualifié si vous doutez de la mise à la terre appropriée d'une prise. En cas de défaillance électronique ou de bris de l'outil, la mise à la terre procure un trajet de faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
5. N'utilisez pas le cordon de manière abusive. Ne transportez jamais l'outil par le cordon et ne tirez jamais sur celui-ci pour enlever la fiche de la prise. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé ou endommagé. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
6. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.
7. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT ! Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet article. L'utilisation de matériel électrique à proximité d'un stimulateur cardiaque peut causer une interférence ou la défaillance du stimulateur.

DÉBALLAGE

1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage.
2. Inspectez les pièces attentivement pour vous assurer que le produit n'a pas été endommagé pendant son transport.

AVERTISSEMENT ! Si des pièces sont manquantes, ne faites pas fonctionner le produit avant que les pièces manquantes soient remplacées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves blessures.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

1	Thermostat
2	Bouton de puissance de chauffage
3	Bouton de commande d'oscillateur
4	Corps
5	Protecteur

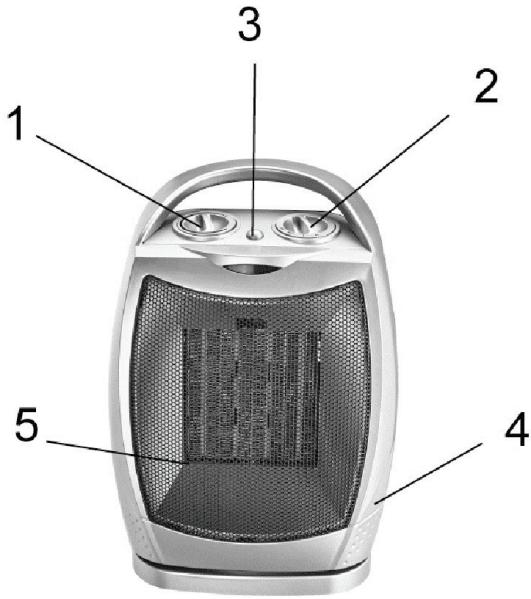

UTILISATION

1. Branchez l'appareil de chauffage. Tournez le bouton de thermostat à la position + et le bouton de puissance de chauffage au réglage désiré.

Position « ✣ » Seul le ventilateur fonctionnera.
Position « I » L'appareil de chauffage fonctionnera au réglage de chaleur le plus bas : 750 W.
Position « II » L'appareil de chauffage fonctionnera au réglage de chaleur le plus haut : 1 500 W.

2. Tournez le bouton de commande d'oscillation pour actionner la fonction d'oscillation de l'appareil de chauffage. Le bouton de commande d'oscillation étant actionné, l'appareil de chauffage tournera sur une plage de 90 degrés.
3. Lorsque vous désirez fermer l'appareil de chauffage, tournez le bouton de puissance de chauffage à la position « ✣ » afin que le ventilateur refroidisse l'appareil pendant trois minutes.
4. Lorsque l'appareil de chauffage s'est refroidi et que le ventilateur propulse de l'air frais, tournez le bouton de puissance de chauffage à la position « 0 » et retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT ! Débranchez toujours le cordon avant de déplacer ou d'entretenir l'appareil de chauffage. Ne plongez pas l'appareil de chauffage dans l'eau.

AVERTISSEMENT : En cas de défectuosité ou de doute, n'essayez pas de réparer l'appareil de chauffage vous-même. Il pourrait en résulter un risque d'incendie ou un choc électrique.

NETTOYAGE

Attention ! NE PLONGEZ PAS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE DANS L'EAU ! Nettoyez les grilles de l'appareil de chauffage au moyen de votre aspirateur muni de la brosse. Vous éliminerez ainsi la peluche et la saleté qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil de chauffage. N'ESSAYEZ PAS DE DÉMONTER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE. Nettoyez le corps de l'appareil de chauffage au moyen d'un chiffon doux.

ATTENTION : N'utilisez pas d'essence, de benzène, de diluant, de produits de nettoyage forts, etc., puisqu'ils auront pour effet d'endommager l'appareil de chauffage. N'UTILISEZ JAMAIS D'ALCOOL OU DE SOLVANTS.

ENTREPOSAGE

Enroulez et attachez le cordon afin de prévenir les dommages en cours d'entreposage.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Évitez de jeter les rebuts de produits électriques avec les déchets ménagers. Veuillez plutôt les recycler lorsque des centres de recyclage sont disponibles. Consultez votre autorité locale ou votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Lorsque vous jetez votre appareil de chauffage, assurez-vous d'observer les règlements sur la façon d'éliminer l'huile.